


HÄNGE WC MONTAGE ANLEITUNG


Die Teile 1 und 2 werden in der Regel im Werk vormontiert.

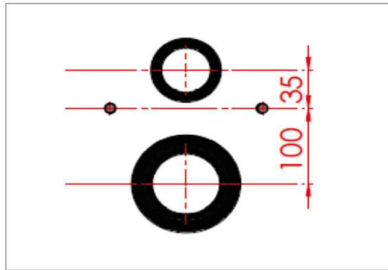

1. Abbildung


WICHTIG:

- * DER ABSTAND ZWISCHEN DEN GEWINDESTANGEN SOLLTE 180 MM BETRAGEN.
- * DER ABSTAND ZWISCHEN MITTE DER GEWINDESTANGEN UND MITTE DES EINLASSLOCHES MUSS 35 MM BETRAGEN.
- * DER ABSTAND ZWISCHEN MITTE DER GEWINDESTANGEN UND MITTE DER WASSERAUSTRITTSLOCH MUSS 100 MM BETRAGEN.

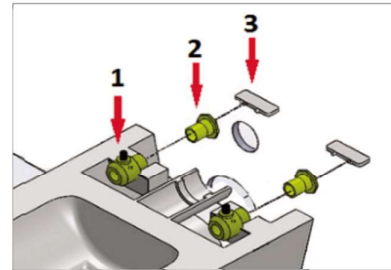

2. Abbildung

Anziehen der platzierten Teile Nr.:1 und Nr.:2 mit dem Schraubenschlüssel Nr.: 3.

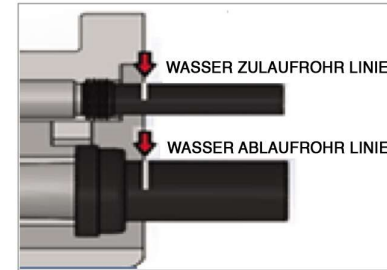


3. Abbildung

Stecken Sie nun das Zu- und Ablaufrohr auf das WC. Markieren Sie nun die Stellen die mit dem WC Bündig abschliessen.




4. Abbildung

Stecken Sie nun das Zu- und Ablaufrohr in das Vorwandelement in der Wand. Markieren Sie nun die Stellen die mit der Wand bündig abschliessen.

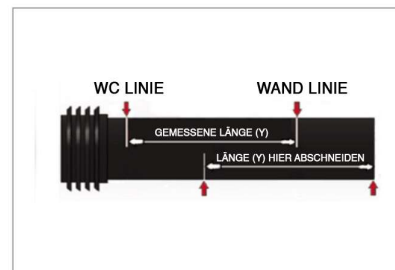


5. Abbildung

Messen Sie den Abstands zwischen den zwei Markierungen (Länge Y). Die Länge Y muss am Ende des Rohres abgeschnitten werden. Siehe Abbildung 5.

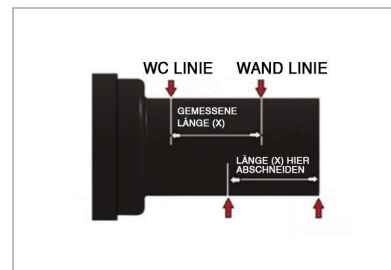


6. Abbildung

Messen Sie den Abstands zwischen den zwei Markierungen (Abstand X). Die Länge X muss am Ende des Rohres abgeschnitten werden. Siehe Abbildung 6.

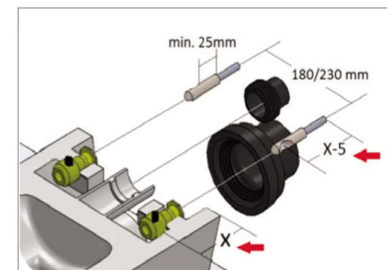

7. Abbildung

Messen Sie den Abstand auf dem WC, der ist im Bild als (X) markiert. Passen Sie die Befestigungsschraube, so dass die Mitte des Kopfstücks 5 mm kürzer als die gemessene Länge X ist.

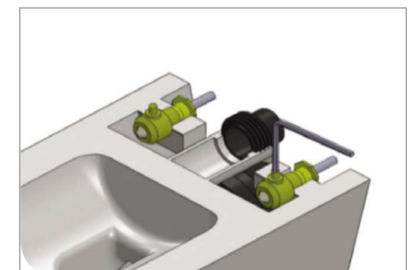

8. Abbildung

Platzieren Sie nun das WC auf die Zwei Bolzen und Ziehen es mit dem Inbusschlüssel an.